



**micware**

T-Connect Apps

ドライブシンクロナイザー マニュアル

# 目次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. ドライブシンクロナイザーとは？         | 3  |
| 2. 基本操作方法                  | 5  |
| 2.1. ドライブシンクロナイザー(D-Sync)  | 5  |
| ① ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を始める | 5  |
| ② ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を止める | 5  |
| ③ テーマを変える                  | 6  |
| 2.2. ドライブジューク(D-Juke)      | 7  |
| ① ドライブジューク(D-Juke)で音楽を聴く   | 7  |
| ② 前の曲を聴く・次の曲を聴く            | 7  |
| 2.3. カスタムテーマ               | 8  |
| ① カスタムシーンの選択               | 8  |
| ② 音楽を視聴する                  | 8  |
| ③ 流れる音楽を設定する               | 9  |
| 2.4. クルーズ速度設定              | 10 |
| ① 一般道路のクルーズ速度設定を行う         | 10 |
| ② 高速道路のクルーズ速度設定を行う         | 10 |


# 1. ドライブシンクロナイザーとは？

ドライブシンクロナイザーには、初めからオリジナル音楽が用意されており、現在地とナビゲーション情報から、現在のドライブシーンを判断し、そのシーンにマッチした音楽を再生することで、ドライブ中の車内を盛り上げるアプリケーションです。

カスタムテーマでは、カスタム対象のそれぞれのシーンにお気に入りの音楽を設定できます。  
 ※テーマとは各シチュエーション毎に分けられたシーンの集まりです。

## シーンは全部で10種類

| シーンの種類  | シーンの再生タイミング                | カスタム対象 |
|---------|----------------------------|--------|
| ドライブ準備中 | ドライブシンクロナイザー開始時／ナビゲーション開始時 | ○      |
| オープニング  | ナビゲーション開始後、走行開始を検知した時      | ×      |
| 一般道(昼)  | 昼の時間帯に一般道走行中               | ○      |
| 一般道(夜)  | 夜の時間帯に一般道走行中               | ○      |
| 高速準備中   | 高速道路進入時                    | ○      |
| 高速加速    | 高速道路進入後、40km/h以上に加速した時     | ×      |
| 高速巡航    | 高速加速シーン再生後で高速道路走行中         | ○      |
| 速度超過    | クルーズ速度を超過した時               | ×      |
| エンディング  | 目的地に近付いてきた時                | ○      |
| 目的地到着   | 目的地に到着した時                  | ×      |

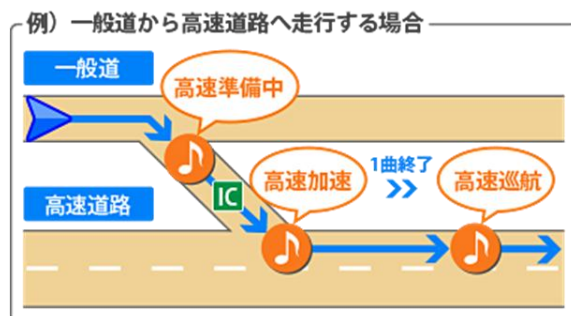


## オリジナル楽曲が全部で 25 曲

| 曲名                     | 初期設定時の再生シーン | カスタムテーマ対応曲 |
|------------------------|-------------|------------|
| Into The Sky           | ドライブ準備中     | ○          |
| New York               | オープニング      | ×          |
| Diffused Reflection    | 一般道(昼)      | ○          |
| Sweet Couple           | 一般道(昼)      | ○          |
| Under The Sun Shine    | 一般道(昼)      | ○          |
| Shouting Rastafarian   | 一般道(昼)      | ○          |
| 8bit なサンボコミチ           | 未設定         | ○          |
| 若草色の風                  | 未設定         | ○          |
| 白いドレス                  | 未設定         | ○          |
| Digitized City         | 一般道(夜)      | ○          |
| 流れる光                   | 一般道(夜)      | ○          |
| ワイングラス                 | 一般道(夜)      | ○          |
| Dangerous Girl         | 一般道(夜)      | ○          |
| さよならのイルミネーション          | 未設定         | ○          |
| Rising Dragon Ken      | 高速準備中       | ○          |
| V8 Interceptor         | 高速加速        | ×          |
| Heart's On Fire        | 高速巡航        | ○          |
| Shadow Dancer          | 高速巡航        | ○          |
| High Way Brothers      | 高速巡航        | ○          |
| No One Can Stop Us Now | 未設定         | ○          |
| Here We Go Again       | 未設定         | ○          |
| Ghost Surfer           | 未設定         | ○          |
| Melt Down              | 速度超過        | ×          |
| Long Distance          | エンディング      | ○          |
| お疲れサンセット               | 目的地到着       | ×          |

## 2. 基本操作方法


### 2.1. ドライブシンクロナイザー(D-Sync)

#### ① ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を始める

-  ボタンを操作することで、D-Sync が始まり、オリジナル音楽が再生されます。  
また、その際に、現在お使いのオーディオ機能は停止します。



#### ② ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を止める

-  ボタンを操作することで、D-Sync が止まり、オリジナル音楽が停止します。



### ③ テーマを変える

テーマ毎に各シーンで流れる音楽セットが決まっています。

⏪ または ⏩ ボタンを操作することで、テーマが切り替わります。

(「Normal」⇔「Custom」)



## 2.2. ドライブジューク(D-Juke)

すべてのオリジナル音楽の中から好きな音楽を選び、お聴き頂けます。

### ① ドライブジューク(D-Juke)で音楽を聴く

リストから音楽を選択することで、選択した音楽が流れます。



### ② 前の曲を聴く・次の曲を聴く

音楽が流れていない時は、またはボタンは操作できません。

音楽が流れている時は、

ボタンを操作することで、一つ前の曲に切り替わります。

ボタンを操作することで、一つ次の曲に切り替わります。



## 2.3. カスタムテーマ

シーン毎に流したい曲を自由にカスタマイズすることができます。  
カスタムテーマの音楽は、ドライブシンクロナイザー(D-Sync)を起動し、  
[【「Custom」テーマを選択する】](#)ことで、お楽しみ頂けます。  
但し、走行中はカスタムテーマの音楽を変更できません。

### ① カスタムシーンの選択

リストからシーンを選択することで、選択したシーンで流れる音楽をカスタマイズできます。



### ② 音楽を視聴する

 ボタンを操作ことで、該当するリストの曲を視聴することができます。

視聴は「曲を最後まで再生する」または「他の画面へ遷移する」により、停止します。





### ③ 流れる音楽を設定する

選択されたリストには、青枠が表示され、このシーンで流れる音楽として設定されます。  
リスト内の音楽を何曲でも設定できます。

デフォルト

ボタンを操作することで、元々このシーンで流れていた音楽が設定されます。

クリア

ボタンを操作することで、このシーンですべての音楽が流れないように設定されます。



## 2. 4. クルーズ速度設定

設定された速度を超えた時に、速度超過シーンの音楽を流します。

30km/h～120km/h の範囲で速度を設定できます。但し、走行中は設定変更できません。

### ① 一般道路のクルーズ速度設定を行う

 および  ボタンで設定速度を変更できます。



### ② 高速道路のクルーズ速度設定を行う

 および  ボタンで設定速度を変更できます。

